

# Vestavěná trouba

## návod k použití

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Zaregistrujte si výrobek na adrese

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**SAMSUNG**

# používání tohoto návodu

Děkujeme vám za nákup Vestavěné trouby SAMSUNG.

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou při provozu a údržbě spotřebiče.

Před zahájením používání trouby si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

**V textu tohoto návodu se používají následující symboly:**



**VAROVÁNÍ nebo  
VÝSTRAHA**



**Důležité upozornění**



**Poznámka**

## bezpečnostní pokyny

Instalaci této trouby může provádět pouze oprávněný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

Pokud byla trouba při přepravě poškozena, nepřipojujte ji.

- Spotřebič může ke zdroji napájení připojit pouze **elektrikář se zvláštním oprávněním**.
- V případě poruchy nebo poškození nezkoušejte spotřebič zapnout.
- **Opravy** může provádět pouze **oprávněný technik**. Neodborná oprava může způsobit závažné ohrožení uživatele i dalších osob. Jestliže je nutné troubu opravit, obraťte se na servisní středisko společnosti SAMSUNG nebo na svého prodejce.
- Je-li napájecí kabel vadný, musí být vyměněn za speciální kabel nebo součást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu.
- Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby.
- Trouba musí být ke zdroji napájení připojena pomocí schváleného elektrického jističe nebo pojistky. Nikdy nepoužívejte přípojky s více zásuvkami nebo prodlužovací šňůry.
- Výkonnostní štítek s údaji je umístěn na pravé straně dveří.
- Během opravy nebo čištění je třeba vypnout napájení spotřebiče.
- Při připojení elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupuje opatrně.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.



**VAROVÁNÍ:** Během používání trouby se mohou zahřát i dostupné součásti trouby. Chraňte své děti před popálením.



**VAROVÁNÍ:** Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Během provozu trouby jsou vnitřní povrchy velmi horké.

## BEZPEČNOST BĚHEM PROVOZU

- Tato trouba je určena pouze k domácí přípravě pokrmů.
- Během provozu jsou vnitřní povrchy velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních povrchů trouby, dokud dostatečně nevychladnou.
- Do trouby nikdy nevkládějte hořlavé materiály.
- Povrchy trouby se zahřívají, pokud je spotřebič používán při vysokých teplotách nebo delší dobu.
- Při vaření zachovávejte opatrnost při otevírání dvířek trouby, neboť horký vzduch a pára mohou rychle uniknout ven.
- Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol se alkohol může v důsledku vysokých teplot vypařit a páry mohou vzplanout, pokud se dostanou do kontaktu s horkou součástí trouby.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
- Během provozu trouby by se děti neměly dostat do její blízkosti.
- Zmražené potraviny, například pizzu, je nutné připravovat na velkém roštu. Při použití pekáče může dojít k jeho deformaci v důsledku velkého rozdílu teplot.
- Na dno trouby nelijte vodu, dokud je horké. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
- Během vaření musí být dvířka trouby zavřená.
- Nepokrývejte dno trouby alobalem a nepokládejte na ně žádné pekáče ani nádoby. Alobal izoluje teplo, což může vést k poškození smaltovaných povrchů a k neuspokojivým výsledkům při vaření.
- Ovocná šťáva zanechává skvrny, které pak nelze ze smaltovaných povrchů trouby odstranit. Při přípravě vlhkých koláčů používejte hluboký plech.
- Nepokládejte pečicí nádoby na otevřená dvířka trouby.
- Tento spotřebič by neměly používat děti či nespolehlivé osoby bez dozoru zodpovědné osoby, která zajistí jeho bezpečné používání.
- Zabraňte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku.



**VAROVÁNÍ:** Neodpojujte spotřebič od zdroje napájení, ani pokud je již proces vaření ukončen.

## POKYNY PRO LIKVIDACI

### Likvidace obalového materiálu

- Materiál použitý k zabalení tohoto spotřebiče je recyklovatelný.
- Vyhod'te balicí materiál do příslušného kontejneru v místním sběrném středisku odpadu.

### Likvidace starých spotřebičů



**VAROVÁNÍ:** Staré spotřebiče před likvidací vyřad'te z provozu, aby nepředstavovaly nebezpečí.

#### **Odpojte přístroj od zdroje napájení a odpojte napájecí šňůru.**

Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité zlikvidovat staré spotřebiče správným způsobem.

- Spotřebič nesmí být zlikvidován společně s domácím odpadem.
- Informace o datech odvozu a veřejných sběrných střediscích odpadu vám poskytne místní odbor pro odvoz odpadu či obecní úřad.

# instalace


## Bezpečnostní pokyny pro instalaci

Tuto troubu smí instalovat pouze odborný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.


- Při instalaci trouby se nedotýkejte součástí pod proudem.
- Kuchyňská skříňka, do níž je trouba instalována, musí splňovat požadavky na stabilitu předepsané normou DIN 68930.


## Technické údaje

Vstupní napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Objem (využitelná kapacita)	65 l
Jmenovitý výstupní výkon	max. 3400 W
Čistá hmotnost	přibližně 35 kg
Hmotnost včetně obalu	přibližně 40 kg
Kryt (Š × V × H)	595 x 595 x 566 mm
Vnitřní prostor trouby (Š × V × H)	440 x 365 x 405 mm

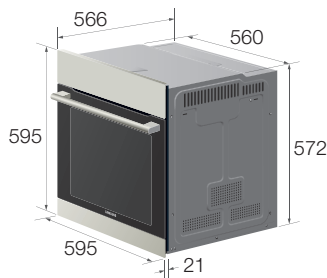

## Připojení ke zdroji napájení

Pokud spotřebič není připojen do sítě pomocí zástrčky, musí být dodán vícepólový odpojovač (s minimálně 3 mm prostorem mezi kontakty), aby byly splněny bezpečnostní předpisy. Napájecí kabel (H05 RR-F nebo H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm<sup>2</sup>) musí být dostatečně dlouhý pro připojení k troubě, i pokud trouba stojí na podlaze před vestavěnou skříňkou. Otevřete zadní kryt připojení pomocí šroubováku a před připojením elektrického přívodu k příslušným konektorům uvolněte šrouby svorky kabelu. Trouba je uzemněna prostřednictvím konektoru . Je-li trouba připojena k síti pomocí zástrčky, musí tato zástrčka zůstat přístupná i po instalaci trouby. Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za nehody zapříčiněné chybějícím nebo vadným uzemněním.

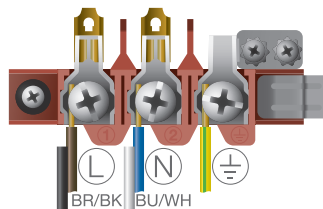


## Instalace do skříně


Tato trouba je vestavěná a je jí nutné nainstalovat do horní nebo dolní skříňky.

- Dodržujte minimální vzdálenosti.
- Upevněte troubu po obou stranách pomocí šroubů.

Po instalaci odstraňte vinylovou ochrannou fólii z dveří spotřebiče a ochrannou fólii z vnitřních povrchů trouby.

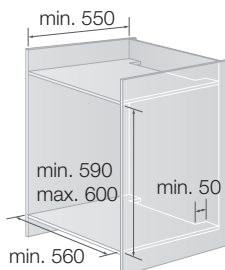


Horní skříňka

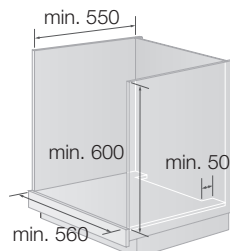

Dolní skříňka

## OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY

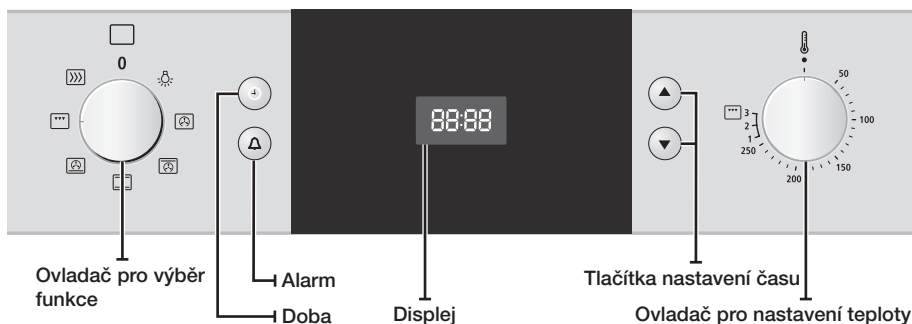

### Provedení předního panelu

Přední panel je k dispozici v různých provedeních z hlediska materiálů a barev, včetně nerezové oceli, bílé, černé a skla. Z důvodů zvýšení kvality se vzhled může změnit.



Ovladač pro výběr funkce a Ovladač pro nastavení času jsou ovladače s pojistkou. Před otočením je nutné je stisknout. (volitelná)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**VÝSTRAHA:** Příslušenství je nutné správně zasunout do drážek.

Mezi plechy a dnem trouby musí být nejméně 2 cm volného místa, v opačném případě může dojít k poškození smaltovaného povrchu.



**VAROVÁNÍ:** Při vyjímání pokrmů nebo příslušenství z trouby buďte velmi opatrní.

Horká jídla, příslušenství a povrchy mohou způsobit popálení!




### Plech

Pečicí plech lze použít k přípravě koláčů, sušenek a dalšího pečiva.



### Nádoba na odkapávání (volitelná)


(Hluboká) nádoba na odkapávání je vhodná pro opékání. Lze ji použít v kombinaci s malým roštem, aby tekutiny neodkapávaly na dno trouby.



### Velký rošt

Velký rošt slouží ke grilování a pečení pokrmů.

Lze jej používat společně s hrnci a dalšími pečicími nádobami.

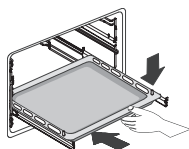


### Teleskopická vodítka (volitelná)

- Před vložením mřížky, pánve na pečení nebo smažení nejdříve vysuňte teleskopická vodítka v příslušné úrovni.
- Umístěte táč nebo pánev na vodítka a zcela je zasuňte zpět do trouby. Dvířka trouby zavřete teprve poté, co byla teleskopická vodítka zasunuta zpět do trouby.


# použití trouby


## NASTAVENÍ ČASU

Připojujete-li zařízení k napájení poprvé, nejprve nastavte čas a pak teprve zařízení používejte.

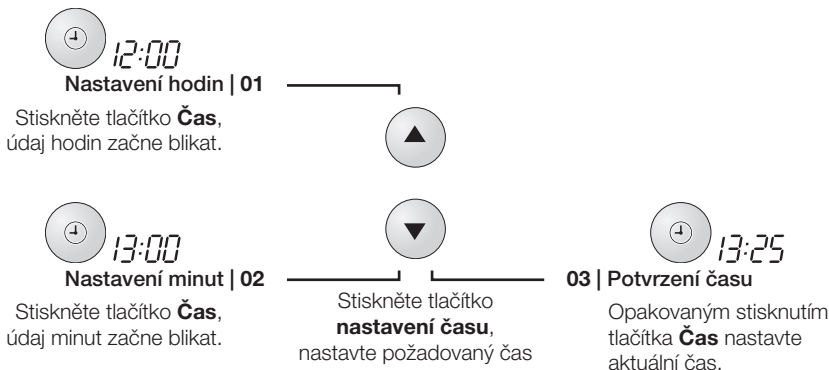


## NASTAVENÍ ALARMU

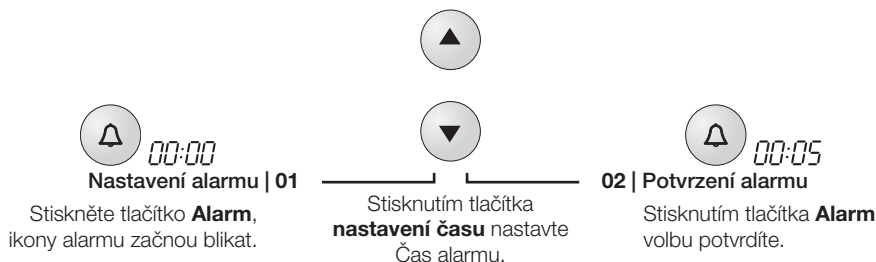

 Chcete-li ukončit proces časovače, nastavte jej na hodnotu 0:00. Během procesu časovače můžete stisknutím Ovladače nastavení času zobrazit hodiny s aktuálním časem.

## POUŽITÍ REŽIMU RYCHLÝ PŘEDHŘEV

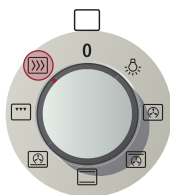


Pokud použijete možnost **RYCHLÝ PŘEDHŘEV**, můžete během okamžiku zvýšit teplotu na zadanou hodnotu.

Tím se výrazně zkrátí doba čekání na předehřátí trouby.

Volbu **RYCHLÝ PŘEDHŘEV** použijte na zvýšení teploty na zadanou hodnotu, dokud nebude předehřátí dokončeno. Před pokračováním přepněte do režimu Vaření.


Režim **RYCHLÝ PŘEDHŘEV** však není nutné používat pro grilování potravin.

# POUŽÍVÁNÍ REŽIMU VAŘENÍ

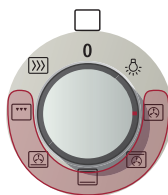

## Nastavení režimu vaření | 01

Otočte **Ovladačem pro výběr funkce**, nastavte požadovaný režim vaření.

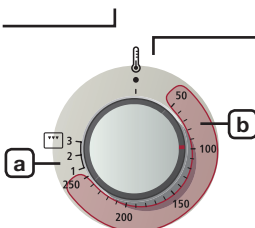

## 02 | Nastavení teploty

Nastavte požadovanou teplotu otočením **Ovladače pro nastavení teploty**.

- a** Teplota grilu  
**1:** Nízká  
**2:** Střední  
**3:** Vysoká  
**b** Slouží k nastavení teploty veškerého vaření kromě grilování.



Vyberete-li funkci Gril a nastavíte teplotu mezi 50 °C a 250 °C, nebo vyberete-li režim Normální vaření a nastavíte teplotu mezi hodnotami Gril 1 a 3, zazní zvukový signál a zobrazí se zpráva se žádostí o změnu teploty.



Pouze rozsvítit

## Funkce trouby



### Horkovzdušný režim

Teplota generované horkým vzduchem je v troubě rovnoměrně rozptylována pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro zmrazená jídla a pečení. Doporučená teplota: 170 °C



### Ohřev shora + Horkovzdušný režim

Teplota generované horním systémem a horký vzduch jsou v troubě rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá k pečení křupavých jídel, například masa. Doporučená teplota: 190 °C



### Běžné použití

Teplota je vyzařována horním a dolním tepelným systémem. Tato funkce se používá pro standardní pečení a opékání téměř všech typů pokrmů. Doporučená teplota: 200 °C



### Ohřev zdola + Horkovzdušný režim

Teplota generované dolním tepelným systémem a horký vzduch jsou v troubě rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro přípravu pizzy, chleba a koláčů. Doporučená teplota: 190 °C



### Velký gril

Teplota je vyzařována z velkoplošného grilu. Tato funkce se používá pro zapékání pokrmů, například lasagne, a grilování masa. Doporučená teplota: Střední

# testovací pokrmy

Podle normy EN 60350

## Pečení

Doporučení pro pečení platí pro předehřátou troubu.

Typ jídla	Pokrm a poznámky	Zásuvná výška	Režim vaření	Tepl. (°C)	Doba vaření (min.)
Malý moučník	Plech	2	Běžné použití	170-190	15-25
Piškotová buchta bez tuku	Pečicí plech na velkém roštu (Tmavý povrch, ø 26 cm)	1	Běžné použití	160-180	25-35
Žemlovka	Velký rošt + plech + 2 formy na pečení (Tmavý povrch, ø 20 cm)	1+3	Horkovzdušný režim	170-190	80-100
	Velký rošt + 2 formy na pečení (Tmavý povrch, ø 20 cm)	1 zasunuto šikmo	Běžné použití	180-200	75-90

## Grilování

Předehřívajte prázdnou troubu po dobu 5 minut pomocí funkce Velký gril.

Tuto funkci používejte s nastavením maximální teploty na hodnotu Vysoká.

Typ jídla	Pokrm a poznámky	Zásuvná výška	Režim vaření	Tepl. (°C)	Doba vaření (min.)
Tousty z bílého chleba	Velký rošt	5	Velký gril	vysoká	1.: 1-2 2.: 1-1½
Hamburgery z hovězího masa	Velký rošt Hluboká pánev (pro zachycení odkapávání)	4 3	Velký gril	vysoká	1.: 7-10 2.: 5-8



# čištění a údržba

## RUČNÍ ČIŠTĚNÍ



Před čištěním se přesvědčte, zda jsou trouba a příslušenství zchladlé.

### Vnitřek trouby

- K čištění vnitřních částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
- Těsnění dvířek nečistěte ručně.
- Nepoužívejte drsné tkaniny ani čisticí houby.
- K odstranění připečené špíny použijte speciální čistič na trouby.
- Vnitřní část je nutné čistit horkou vodou, čisticím prostředkem a měkkým nylonovým kartáčkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, tvrdé kartáče, drsné tkaniny, drátěnky, nože či jiné abrazivní materiály.

### Vnější části trouby

- K čištění vnějších částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
- Povrch otřete do sucha papírovou kuchyňskou utěrkou nebo suchým ručníkem.
- Nepoužívejte drsné tkaniny, žíraviny ani abrazivní prostředky.

### Přední části trouby z nerezové oceli

- Nepoužívejte drátky, drsné tkaniny či jiné abrazivní materiály. Mohly by povrch poškodit.

### Hliníkové přední části trouby

- Jemně otřete povrch čistým měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákn a jemným čisticím prostředkem na okna.

### Příslušenství


- Příslušenství po každém použití umyjte a osušte utěrkou. V případě potřeby je nechte asi 30 minut odmočit v teplé mýdlové vodě pro snadší čištění.

## ODSTRANĚNÍ DVÍŘEK


Při běžném používání se dvířka nesmí odstraňovat, pokud je to však nutné, například z důvodu čištění, postupujte podle těchto pokynů.



**VÝSTRAHA:** Dvířka trouby jsou těžká.

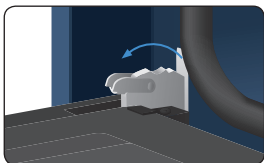


1. Otevřete dvířka a zcela odklopte svorky u obou závěsů.

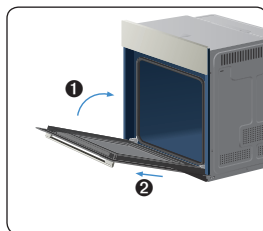


2. Přivřete dvířka přibližně do úhlu 70 °. Oběma rukama uchopte obě strany dvířek trouby a táhněte směrem nahoru, dokud je nevyjmete z obou závěsů.

## VMUTÍ SKEL Z DVÍŘEK


Dvířka trouby jsou tvořena třemi vrstvami skla umístěnými proti sobě. Tyto vrstvy lze vyjmout za účelem čištění.

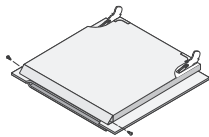

1. Odšroubujte dva šrouby na pravé a levé straně dvířek.

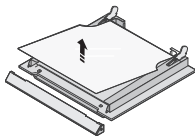

2. Odstraňte kryt a vyjměte první sklo z dvířek.

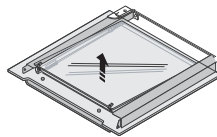

3. Zvedněte druhé sklo a odstraňte dvě pružinové svorky z horní části tabule. Omyjte skla teplou vodou nebo prostředkem na mytí nádobí a otřete je do sucha měkkým čistým hadříkem.



Sklo ve dvířkách se liší označením 2EA až 4EA podle modelu. Metoda jeho vyjmutí a vložení je však stejná.



Při vkládání prvního vnitřního skla otočte tisk směrem dolů.

## VMĚNA ŽÁROVKY




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před výměnou kterékoli žárovky trouby proveďte následující kroky:

- Vypněte troubu.
- Odpojte troubu od elektrické sítě.
- Zabezpečte žárovku a skleněný kryt položením utěrky na dno trouby.
- Žárovky lze koupit v servisním středisku společnosti SAMSUNG.

### Zadní lampa trouby

1. Odstraňte kryt otočením proti směru hodinových ručiček a odstraňte kovovou objímku, prstenec a vyčistěte skleněný kryt. V případě potřeby vyměňte žárovku za 25wattovou žárovku s napětím 230 V, odolnou proti žáru až do 300 °C.
2. V případě potřeby vyčistěte skleněný kryt, kovovou objímku a prstenec.
3. Vložte kovovou objímku a prstenec do skleněného krytu.
4. Vložte skleněný kryt na místo, odkud jste ho odstranili v kroku 1, a otočením ve směru hodinových ručiček jej připevněte.

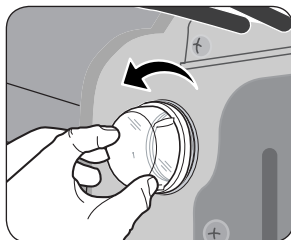





# záruka a servis

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Jak mám postupovat, pokud se trouba nezahřívá?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trouba zřejmě není zapnuta. Zapněte troubu.</li> <li>• Nejsou nastaveny hodiny. Nastavte hodiny (viz část Nastavení hodin).</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty.</li> <li>• Mohlo dojít ke spálení bytové pojistky nebo k vypadnutí jističe okruhu. Vyměňte pojistky nebo resetujte okruh. Pokud k těmto potížím dochází opakovaně, zavolejte odborného elektrikáře.</li> </ul>
Jak mám postupovat, pokud se trouba nezahřívá ani po nastavení funkce a teploty trouby?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo dojít k problémům s interními elektrickými spojeními. Zavolejte místní servisní středisko.</li> </ul>
Jak mám postupovat, pokud se zobrazí kód chyby a trouba se nezahřívá?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Došlo k poruše spojení interního elektrického okruhu. Zavolejte místní servisní středisko.</li> </ul>
Jak mám postupovat, pokud bliká displej času?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Došlo k přerušení napájení. Nastavte hodiny (viz část Nastavení hodin).</li> </ul>
Jak mám postupovat, pokud se nerozsvítí světlo trouby?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Světlo trouby je vadné. Vyměňte žárovku světla trouby (viz část Výměna žárovky).</li> </ul>
Jak mám postupovat, pokud se zapnul ventilátor trouby, aniž byl nastaven?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po použití trouby ventilátor běží, dokud trouba nezchladne. Pokud ventilátor běží i po vychladnutí trouby, obraťte se na místní servisní středisko.</li> </ul>

## CHYBOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

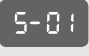KÓD	PROBLÉM	ŘEŠENÍ
 	Chyba trouby může snížit výkon a způsobit bezpečnostní potíže. Ihned přestaňte troubu používat.	Zavolejte místní servisní středisko společnosti SAMSUNG.
	BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ Trouba byla v provozu při nastavené teplotě příliš dlouho.	Vypněte troubu a vyjměte potraviny. Před dalším použitím nechte troubu zchladnout.
	Pokud jste nevybrali příslušnou teplotu pro nastavený režim:	Vyberte správnou teplotu pro režim. (viz část Použití režimu Rychlý předhřev)

1) \* platí pro všechna čísla nebo znaky.

Czech Republic



**Správná likvidace výrobku  
(Elektrický a elektronický odpad)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadem na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklaci za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



## DOTAZY NEBO POZNÁMKY

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
BELGIUM	02 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com/de">www.samsung.com/de</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">www.samsung.com/ch_fr</a> /(French)